

# Kippenhok Eva



## Benodigheden:

- Schroefmachine
- Rolmaat
- Bit pz2
- Bit pz1
- Boortje 4mm (is meegeleverd)
- \*ALLE SCHROEVEN VOORBOREN\*



1x




1x




2x




2x

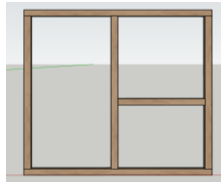

1x

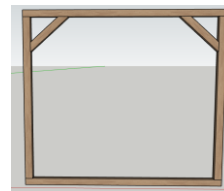


2x

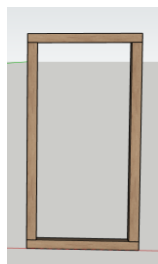

1x



7x



1x




1x

**Dakbedekking**  
-3x 352x45cm



### Rabat

-3x 79cm - 30° - 30°  
-3x 48cm - 30° - 30°




### Lat

-2x 71,4cm (30x16mm)  
-2x 34cm (65x16mm)  
-4x daktrim 60cm



### Balk 44x44mm



-4x 79cm  
-1x 57cm  
-14x 51,6cm - 30° - 60°



### Overige

-4x Geheng 20cm  
-2x schuifslot


-44x Schroef 70mm  
-50x Schroef 40mm  
-102x Schroef 30mm  
-16x Schroef 20mm



**1.**

2x Lat 30x16mm - 2x 71,4cm  
6x Schroef 30mm

8mm

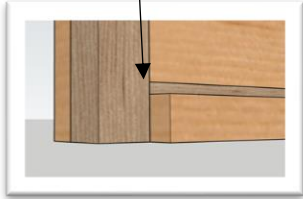


**2.**

3x Schroef 70mm



Onder/bovenaanzicht

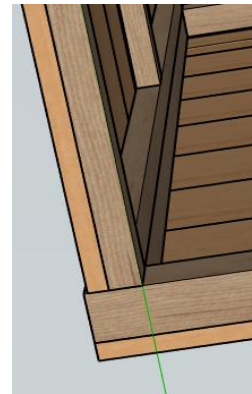

**3.**

3x Schroef 70mm



**4.**


3x Schroef 70mm



**5.**

3x Schroef 70mm



Onder/bovenaanzicht

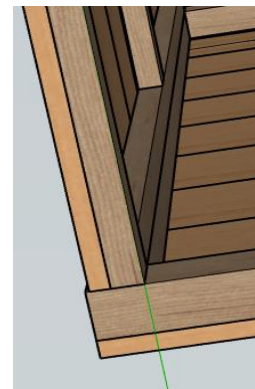

**6.**



3x Schroef 70mm

Onder/bovenaanzicht

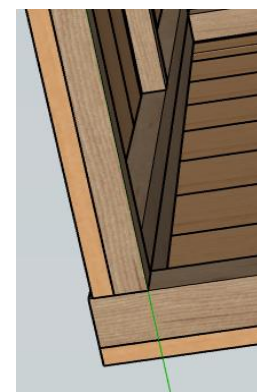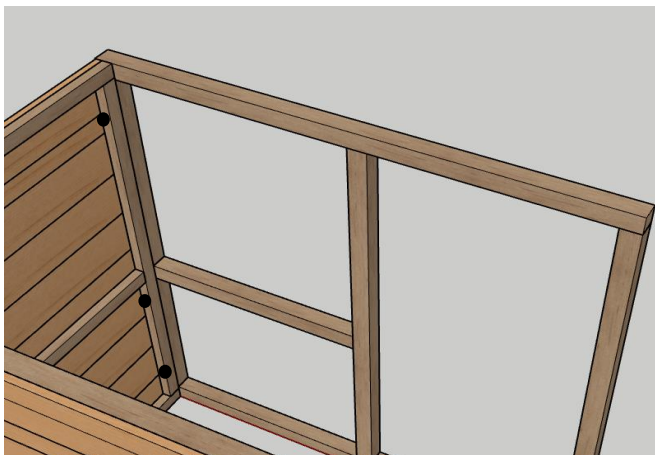

**7.**

4x Schroef 70mm

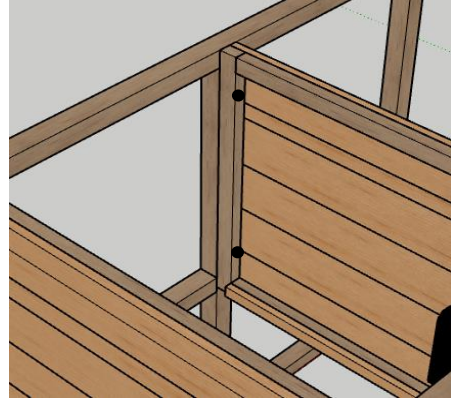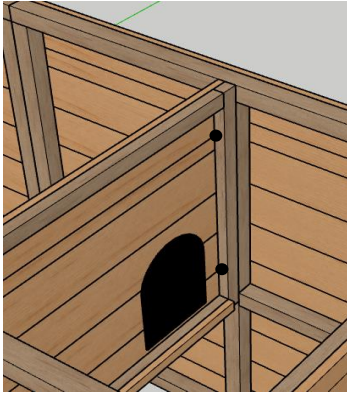


**8.**

3x Schroef 70mm




**9.**

6x Schroef 70mm

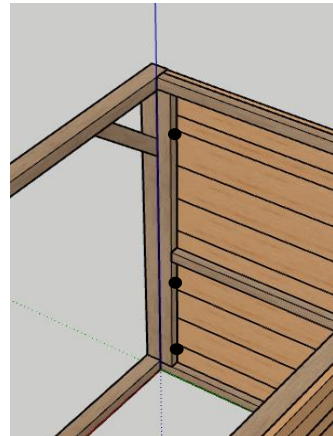



**10.**

1x betonplex 55x85cm

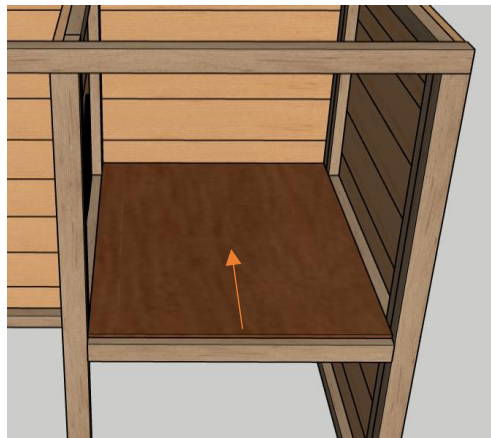

**11.**

4x geheng 20cm  
12x Schroef 30mm

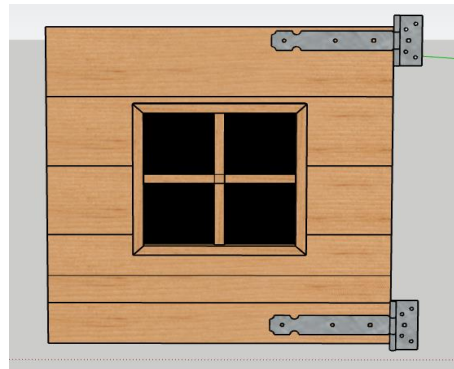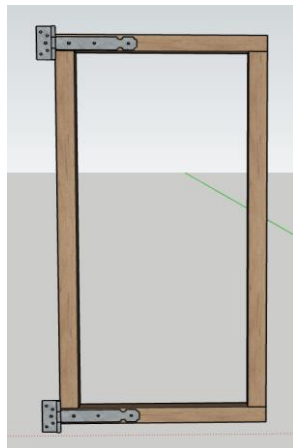


**12.**

2x Schuifslot  
8x Schroef 40mm  
16x Schroef 20mm



**13.**

2x Lat 65x16mm - 34cm  
1x Balk 44x44mm - 57cm  
1x Legbak  
12x Schroef 30mm

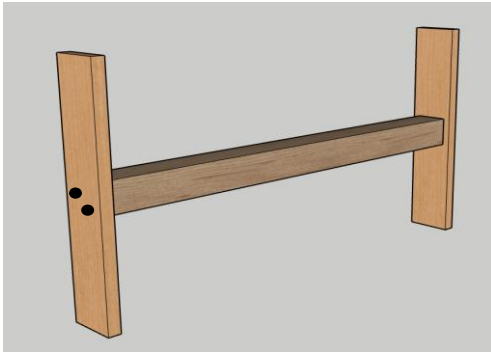


1.



2.

**14.**

4x Balk 44x44mm - 79cm  
16x Schroef 70mm

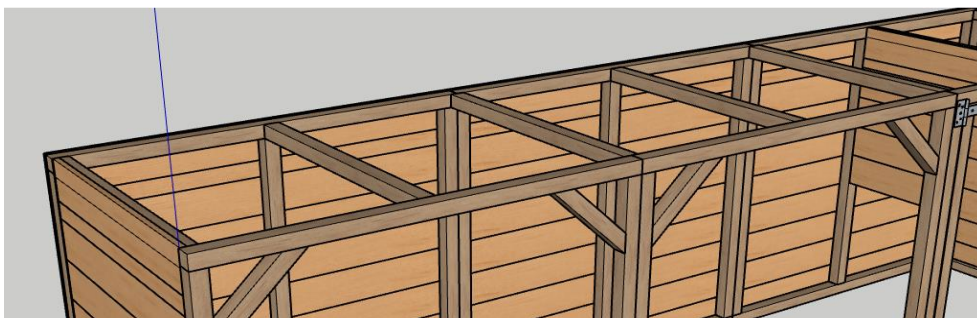


**15.**


14x Balk 44x44mm - 51,6cm 30\* - 60\*  
42x Schroef 40mm

1.


19mm ↔

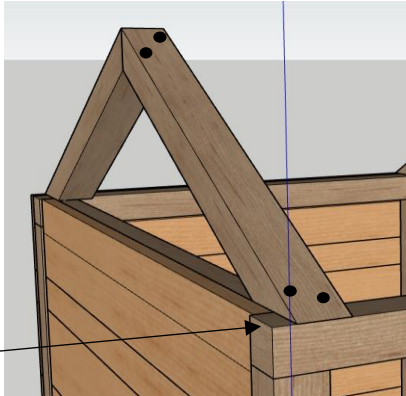

2.

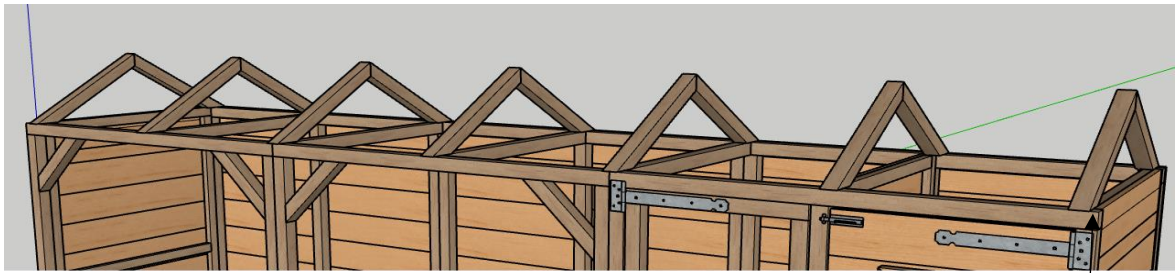



19mm ↔

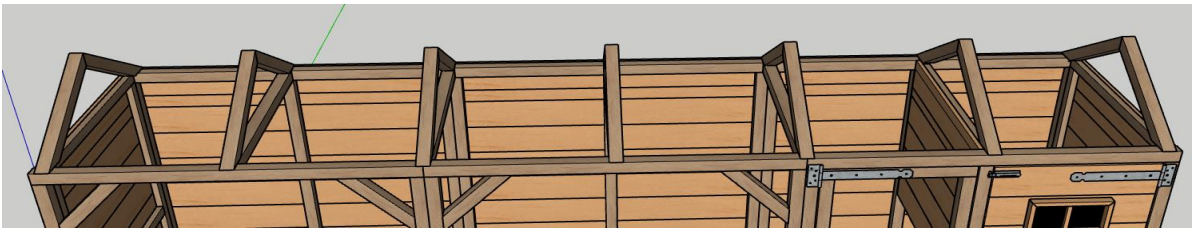

**16.**

3x Rabat 79cm - 30\* -30\*  
3x Rabat 48cm - 30\* -30\*

**1.**

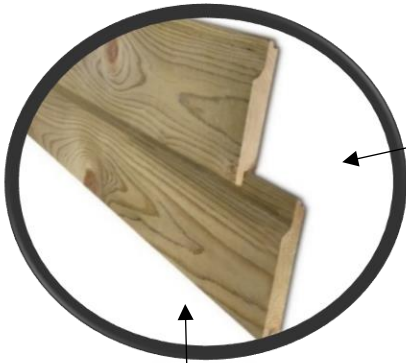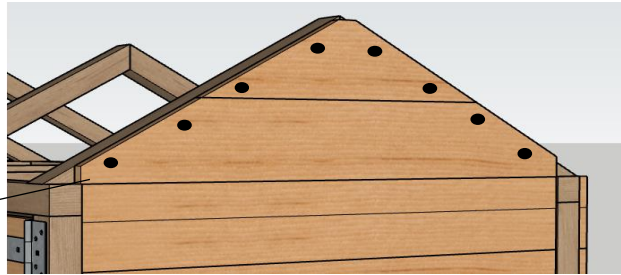

**2.**




**17.**

4x Betonplex 116x55cm  
2x Betonplex 120x55cm  
32x Schroef 30mm

22mm ↔

22mm ↔

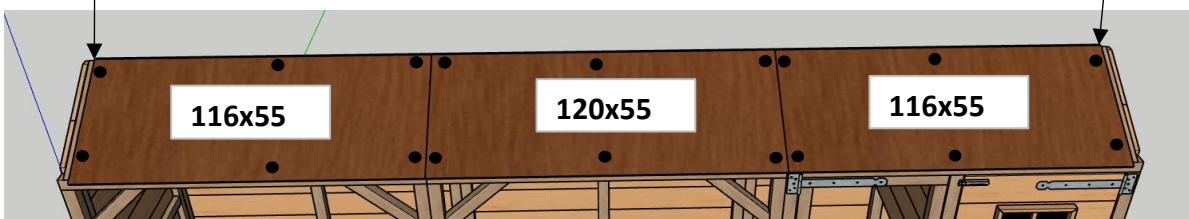



**18.**

3x dakbedekking 352x45cm



Verwijder de folie van de onderzijde en verdeel hierna de dakbedekking over de betonplex platen.

11cm




1.



2.

**19.**







4x Daktrim 60cm  
16x Schroef 30mm

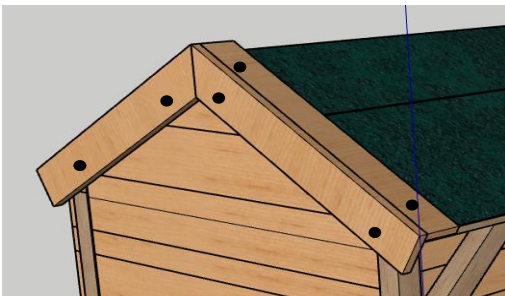

# Legnest




4x Schroef 60mm  
4x Schroef 40mm  
16x Schroef 30mm

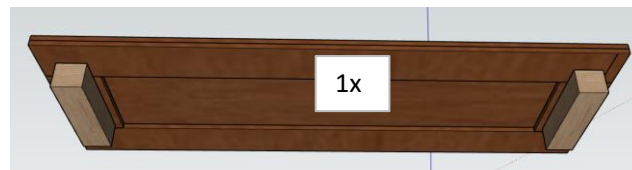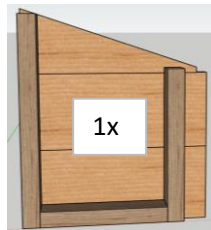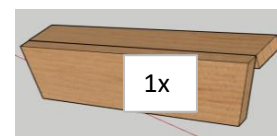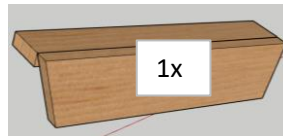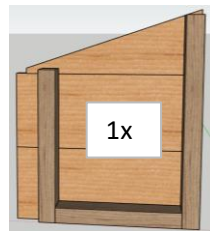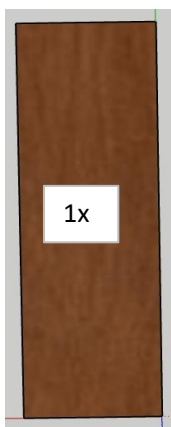

**1.**

2x schroef 40mm

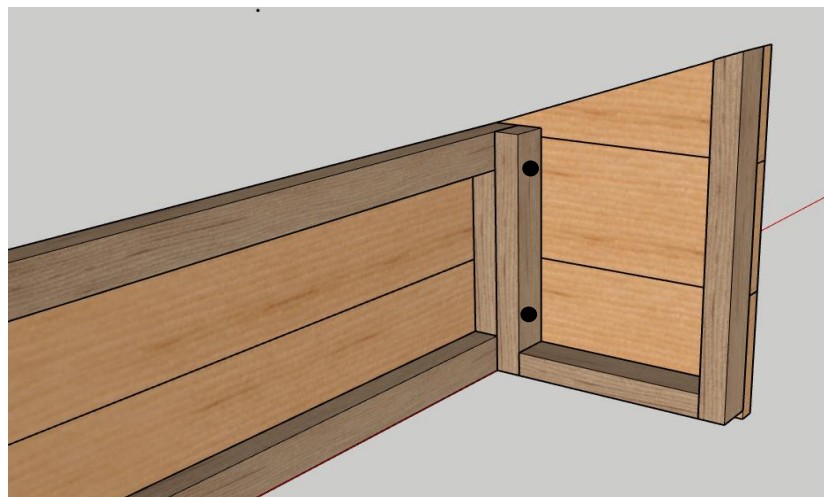


**2.**

2x schroef 40mm



**3.**

8x schroef 30mm

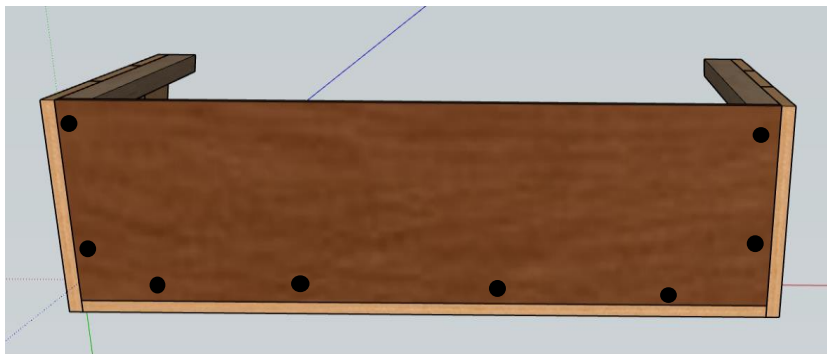


**4.**



**5.**


**1x dakbedekking 34x85cm**

Plak de dakbedekking op de deksel

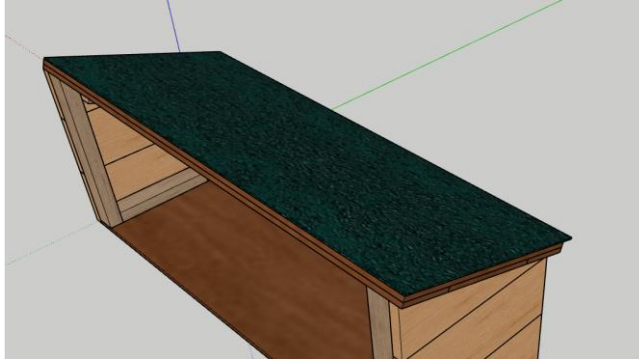

**6.**

**8x Schroef 30mm**

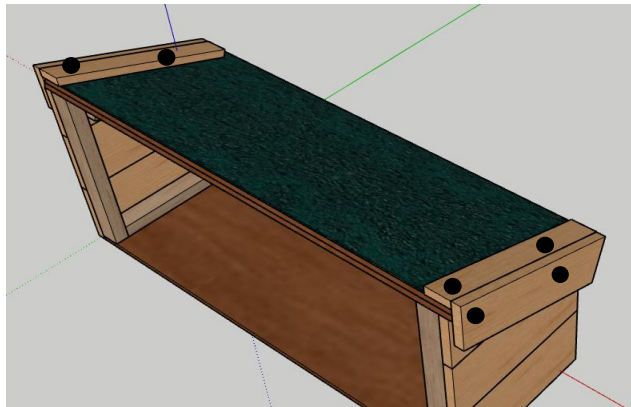

**7.**


**Verwijder twee planken aan de kopzijde**



8.

4x schroef 60mm

16mm

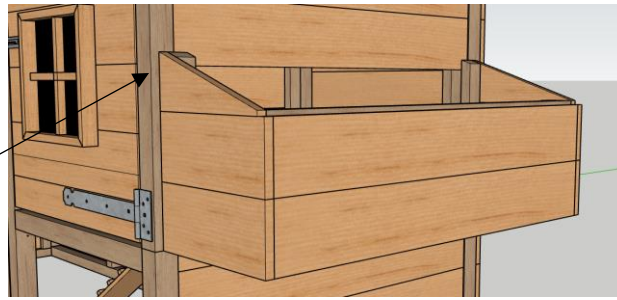

54,4cm

